





ACCORD VALMY
Division Exécution Packaging
60, rue de Wattignies
75012 Paris
Tél. : 01 44 87 66 66

Dossier n° : 69588 Op : **PL**
Client : SYST U
Job : Notice Cafetière Réf. : 000
Ind. : Système U Procédé : Offset
Imp. : - Date de Créa : 15/07/2012
Date : 16/07/2012 RELECTURE n° : **3**

Couleurs - Tons directs à utiliser

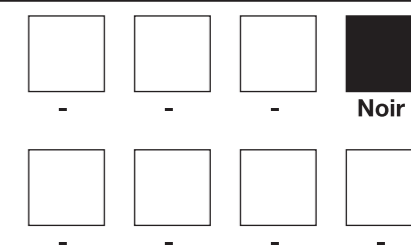

Couleurs - Tons directs à composer



Cette copie couleur ne peut en aucun cas servir d'épreuve de référence couleur. Pour les valeurs exactes d'impression se reporter aux références ci-dessus. Ce fichier est un document d'exécution : la gestion des surimpressions et recouvrements est à gérer par le photogreveur.

GUIDE DE DÉPANNAGE :

PROBLÈMES :	SOLUTIONS :
L'appareil ne fonctionne pas	Vérifiez que l'installation électrique soit conforme aux normes en vigueur et compatible avec la puissance et la tension indiquées sous votre modèle. Assurez-vous que l'appareil soit branché correctement.
L'eau se déverse en dehors de l'appareil	Vérifiez que l'eau du réservoir ne dépasse pas le niveau maximal indiqué
L'appareil fait beaucoup de bruit et dégage beaucoup de vapeur durant son fonctionnement	Vérifiez que le réservoir ne soit pas rempli d'eau chaude L'appareil nécessite un détartrage : reportez-vous au paragraphe Détartrage de l'appareil
Du marc de café coule dans la carafe	Vérifiez si le porte-filtre a débordé à cause d'un trop plein de marc de café dans le filtre, ou si la carafe a été placée correctement sous le porte-filtre ou si vous avez retiré la carafe plus de 30 secondes pendant le fonctionnement de l'appareil Vérifiez si le papier du filtre est déchiré ou si la taille du filtre utilisé est inadéquate
Le fonctionnement est plus long qu'habituellement	L'appareil nécessite un détartrage : reportez-vous au paragraphe Détartrage de l'appareil
La cafetière s'arrête avant que le réservoir soit vide	L'appareil nécessite un détartrage : reportez-vous au paragraphe Détartrage de l'appareil
Le café n'est pas assez fort	Vérifiez que la quantité de café moulu est suffisante Vérifiez l'intensité du goût du café que vous avez acheté
Le café est trop fort	Vérifiez si vous avez mis trop de café moulu Vérifiez l'intensité du goût du café que vous avez acheté
Le café n'est pas bon	Ne maintenez pas plus d'une heure votre café sur la plaque chauffante, surtout s'il reste peu de café dans la carafe.
Il est difficile de mettre ou d'enlever la carafe de l'appareil	Assurez-vous d'avoir mis la carafe et le porte-filtre correctement Inclinez la carafe pour la placer ou l'enlever. Faites attention de ne pas renverser d'eau et de vous brûler.
Il y a moins de café dans la carafe qu'escompté	Vérifiez si vous avez placé la carafe correctement sur la plaque chauffante, et que la valve anti-goutte fonctionne correctement L'appareil nécessite un détartrage : reportez-vous au paragraphe Détartrage de l'appareil

Attention : la garantie ne couvre pas les pannes dues à une mauvaise utilisation de l'appareil, au non-respect des instructions de la notice d'utilisation, d'un défaut d'entretien ou d'une usure normale. Elle ne peut être valable en cas de casse de l'appareil ou de ses accessoires.



La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la « poubelle barrée » est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

Fabriqué en Chine.



Cet appareil est conforme aux exigences de sécurité européennes.

Date de création : juillet 2013.

148,5 mm



NOTICE D'UTILISATION
CAFETIÈRE REF. CW-CM10



LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE
AVANT TOUTE PREMIÈRE UTILISATION

210 mm

DOS

COUVERTURE

DESCRIPTIF :

- Couvercle du réservoir
- Réservoir
- Couvercle de la cafetière
- Porte-filtre
- Valve anti-goutte
- Carafe verre
- Plaque chauffante
- Bouton ON/OFF avec indicateur lumineux

ACCESSOIRES INCLUS :

- 1 carafe
- 1 cuillère mesure
- 1 filtre permanent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Capacité 1,2 L.
- Dimensions : 22,5 x 18,8 x 28,5 cm
- 800 W
- 220-240 V / 50 Hz



USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

CONSEILS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS :

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que l'installation électrique soit conforme aux normes en vigueur et compatible avec la puissance et la tension indiquées sous votre modèle.
- Ne branchez l'appareil que sur une prise terre.
- N'utilisez pas l'appareil pour un usage autre que celui prescrit.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique.
- Posez l'appareil sur une surface stable.
- Ne placez pas l'appareil sur ou près de surfaces glissantes ou chaudes, et ne laissez pas le cordon pendre au-dessus d'une source de chaleur (plaques de cuisson, cuisinière à gaz).
- N'utilisez pas l'appareil en cas de dysfonctionnement ou si l'appareil est en mauvais état.
- Afin d'éviter tout risque électrique, ne plongez jamais le cordon, la prise ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Débranchez toujours l'appareil en cas d'inutilisation ou avant le nettoyage. Laissez reposer l'appareil avant d'ajouter ou vider l'eau de l'appareil.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut être dangereuse.
- N'utilisez jamais l'appareil à l'extérieur.
- Veillez à bien éteindre la machine avant de la débrancher.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil à vide, cela pourrait endommager l'appareil.

PRÉVENTION DES ACCIDENTS DOMESTIQUES :

- Placez l'appareil hors de la portée des enfants, pour éviter tout risque de dommages corporels.
- Cet appareil électrique ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, de même, si leur inexpérience ou leur méconnaissance du produit représente un danger. Dans ce cas, une personne responsable de leur sécurité devra superviser l'utilisation. Les enfants devront être sous la supervision d'un adulte responsable afin de ne pas jouer avec le produit.
- Une rallonge électrique peut être utilisée si certaines précautions sont respectées: le calibre de la rallonge doit être au minimum le même que celui de l'appareil; la rallonge ne doit pas pendre de la table ou du comptoir.
- Ne dépassez pas les capacités maximales indiquées.
- Entrez l'appareil dans un endroit sec.
- N'utilisez pas la carafe si elle est endommagée. Utilisez uniquement la carafe livrée avec votre appareil. Attention, veillez à saisir la carafe par sa poignée durant toute manipulation.

INSTALLATION :

- Enlevez tous les emballages, autocollants ou accessoires divers à l'intérieur de l'appareil.
- Avant toute première utilisation, nettoyez toutes les parties et accessoires de l'appareil destinés à entrer en contact avec les aliments (n'utilisez jamais d'éponge métallique, ni de poudre à récurer, ni de produits abrasifs).
- Posez l'appareil hors de la portée des enfants. Posez l'appareil sur un plan ferme.
- N'utilisez jamais l'appareil directement sur un support fragile (table en verre, nappe, meuble verni...)
- Avant d'utiliser la cafetière pour la première fois, il est recommandé de vérifier si elle est complète et si aucune partie n'est endommagée.

BRANCHEMENT :

- Vérifiez que l'installation électrique soit compatible avec la puissance et la tension indiquées sous l'appareil.
- Ne branchez l'appareil que sur une prise terre.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, n'essayez en aucun cas de le réparer vous-même, apportez-le dans un centre de réparation agréé.
- Ne branchez jamais l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne laissez jamais l'appareil en utilisation sans surveillance.
- Déroulez entièrement le cordon.
- Branchez le cordon sur la prise murale.

UTILISATION DE L'APPAREIL :

- Quand vous utilisez votre appareil pour la première fois, versez de l'eau dans le réservoir amovible et mettez l'appareil en marche (sans mettre de café). Dès que l'eau est passée, éteignez votre appareil et répétez cette opération 2 fois successivement en attendant à chaque fois que l'appareil ait bien refroidi.
- Utilisez uniquement du café moulu.
- Ne faites pas fonctionner votre appareil sans eau.
- Attention : votre carafe n'est pas destinée à être placée dans un micro-ondes.**
- Ouvrez le couvercle du réservoir et remplissez la cafetière du niveau d'eau désiré. Veillez à ne pas dépasser la capacité maximale du réservoir.
- Placez correctement le porte-filtre. Mettez ensuite le filtre dans le porte-filtre, placez la carafe, assurez-vous que tout soit installé correctement.
- Ajoutez du café moulu dans le filtre. Il faut normalement une cuillère de café moulu pour obtenir une tasse de café.
- Branchez le cordon d'alimentation à la prise murale. Allumez la cafetière en appuyant une fois sur le bouton on/off (8). L'indicateur lumineux de marche doit s'allumer. La cafetière se met alors à fonctionner.
- Veillez à ne pas ouvrir le couvercle du réservoir quand la cafetière est en marche.
- Quand le café est passé et que vous ne désirez pas le servir immédiatement, le café sera maintenu au chaud pendant environ une heure (il est conseillé de ne pas laisser le café plus d'une heure). Pour un meilleur goût, il est recommandé de servir le café immédiatement.
- La cafetière fonctionnera jusqu'à ce que le réservoir soit vide, puis la fonction maintien au chaud se mettra alors en route.
- Débranchez l'appareil quand il n'est pas utilisé et avant le nettoyage.
- Lorsque le réservoir d'eau est vide, vous pouvez retirer la carafe à tout moment, la cafetière étant équipée d'un système anti-goutte. Si vous effectuez cette opération alors que le réservoir d'eau n'est pas encore vide, ne retirez pas la carafe plus de 30 secondes consécutives.

POUR OBTENIR DU BON CAFÉ :

- Nettoyez régulièrement votre cafetière. Utilisez toujours de l'eau fraîche et propre.
- Conservez le café moulu dans un endroit sec et frais. Après ouverture du paquet, il est recommandé de le placer au réfrigérateur.
- Ne réutilisez pas le café moulu après sa première utilisation. Réchauffer le café n'est pas recommandé.

NETTOYAGE DE L'APPAREIL :

- Avant le nettoyage de l'appareil, veillez à débrancher votre appareil et à le laisser refroidir.
- N'IMMERGEZ JAMAIS L'APPAREIL OU LE CORDON DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.**
- Ne mettez aucune partie de votre cafetière dans le lave-vaisselle.
- Nettoyez le porte-filtre, le filtre permanent et la carafe dans de l'eau chaude et savonneuse.
- Nettoyez les autres parties avec une éponge humide, n'utilisez jamais d'éponge métallique, ni de poudre à récurer, ni de produits abrasifs.
- Pour éviter l'entartrage de la cafetière, séchez la zone d'écoulement du café avec un linge sec et propre après chaque utilisation.

DÉTARTRAGE DE L'APPAREIL :

- Lors du détartrage de votre appareil, utilisez uniquement des produits spécialement dédiés au détartrage de cafetière, mais n'utilisez pas d'ammoniac, ni de poudre, ou toute autre substance qui pourrait nuire à votre santé.
- Détartrage la cafetière de la façon suivante :
- 1. Remplissez la cafetière jusqu'au niveau maximum avec ¼ d'eau et ¾ de détartrant ménager pour cafetières électriques que vous trouvez dans le commerce et suivez son mode d'emploi.
- 2. Mettez la carafe sur la plaque chauffante, assurez-vous qu'elle soit parfaitement positionnée.
- 3. Allumez la cafetière en appuyant sur le bouton ON/OFF une fois. L'indicateur lumineux s'allume.
- 4. Après avoir fait passer l'équivalent d'une tasse, éteignez la cafetière.
- 5. Laissez la solution agir 15 minutes et répétez le processus 3 à 5 fois.
- 6. Rincez l'appareil en faisant passer de l'eau au moins 3 fois.
- Lorsque vous constatez une augmentation du temps d'écoulement du café, effectuez un détartrage complet de votre appareil et attendez surtout pas que la situation ne s'aggrave.
- La fréquence de détartrage est fonction de la dureté de l'eau et varie par conséquent selon les foyers.
- Il est par conséquent important de porter une attention particulière à l'entartrage de votre appareil.
- L'entretien de votre appareil est important pour sa durée de vie.