



## CHARGEUR POUR PILES RECHARGEABLES Ni-MH HR03/AAA ET HR6/AA À 4 CANAUX INDÉPENDANTS

Utiliser ce chargeur d'accumulateurs pour charger 1 à 4 piles rechargeables de format AA ou AAA Nickel Métal-Hydrure Ni-MH grâce à son câble micro USB ou sa prise secteur.

Vous venez d'acquérir un produit à marque U et nous vous remercions pour votre confiance. Ce produit a été élaboré avec soin par une équipe d'experts et selon la réglementation en vigueur. Nos produits sont contrôlés régulièrement par des laboratoires externes afin de vous garantir un produit de qualité. Pour une utilisation optimale de votre produit, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice lors de la 1ère utilisation et de la conserver. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

### AVERTISSEMENTS DE SECURITE

**NE PAS DÉMONTER LE CHARGEUR. UN REMONTAGE INCORRECT PEUT ENTRAÎNER UN RISQUE D'ÉLECTROCUTION OU D'INCENDIE. DÉBRANCHER LE CHARGEUR DU PORT USB AVANT DE PROCÉDER À TOUT ENTRETIEN DE NETTOYAGE. UTILISER UN CHIFFON POUR NETTOYER LA SURFACE, NE PAS PLONGER DANS L'EAU. AVANT DE METTRE VOTRE CHARGEUR AU RECYCLAGE, RETIRER LES PILES DE L'APPAREIL. ELLES SERONT MISES AU RECYCLAGE SÉPARÉMENT.**

**CET APPAREIL PEUT ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS AGÉS D'AU MOINS 8 ANS ET PAR DES PERSONNES AYANT DES CAPACITÉS PHYSIQUES, SENSORIELLES OU MENTALES RÉDUITES OU DENUÉES D'EXPÉRIENCE OU DE CONNAISSANCE, S'ILS (SI ELLES) SONT CORRECTEMENT SURVEILLÉ(S) OU SI DES INSTRUCTIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'APPAREIL EN TOUTE SECURITE LEUR ONT ÉTÉ DONNÉES ET SI LES RISQUES ENCOURUS ONT ÉTÉ APPRÉHENDÉS. LES ENFANTS NE DOIVENT PAS JOUER AVEC L'APPAREIL. LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN PAR L'USAGER NE DOIVENT PAS ÊTRE EFFECTUÉS PAR DES ENFANTS SANS SURVEILLANCE. NOTICE À CONSERVER.**

**- ATTENTION : SEULS LES ENFANTS ÂGÉS DE HUIT ANS AU MOINS SONT AUTORISÉS À UTILISER LE CHARGEUR DE BATTERIE. FOURNIR DES INSTRUCTIONS SUFFISANTES POUR QUE L'ENFANT SOIT CAPABLE D'UTILISER LE CHARGEUR DE BATTERIE D'UNE MANIÈRE SÛRE ET EXPLIQUER QU'IL NE S'AGIT PAS D'UN JOUET ET QU'IL NE FAUT PAS L'UTILISER COMME TEL. - EXPLIQUER À L'ENFANT DE NE PAS ESSAYER DE RECHARGER DES BATTERIES NON RECHARGEABLES À CAUSE DES RISQUES D'EXPLOSION. - EXAMINER LE CHARGEUR DE BATTERIE RÉGULIÈREMENT, EN PARTICULIER LE CÂBLE, LA FICHE ET L'ENVELOPPE, POUR DÉTECTER TOUT DOMMAGE. SI LE CHARGEUR DE BATTERIE EST ENDOMMAGÉ, IL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ AVANT SA RÉPARATION.**

### FONCTIONNALITÉS

Utilisable partout dans le monde grâce au câble USB.  
Recharge de 1 à 4 piles rechargeables de taille AA / AAA Ni-MH à la fois. Avec un écran LCD pour suivre la charge.  
Coupure delta V négatif et protection par une minuterie de sécurité.  
Présence d'une protection contre les courts-circuits, l'inversion de polarité et l'utilisation de mauvaises piles.  
Utilisation en intérieur uniquement.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Chargeur :** Modèle BC-N4  
Entrée : 5,0V 1,0A  
Sortie : 1,4V 450mA  
Connecteur micro USB 2.0, femelle

**Accessoire :** Câble Micro USB  
à USB-A de 22 cm

**Prise secteur :** À utiliser avec le câble USB et le chargeur de piles rechargeables U modèle BC-N4

Distribué par	Coopérative U enseigne BP 30159 - 94533 Rungis Cedex 304 602 956 R.C.S. Créteil
Référence de l'adaptateur (prise secteur)	SP-1USB
Tension d'entrée (V)	100-240
Fréquence d'entrée (Hz)	50-60
Tension de sortie (V)	5,0
Courant de sortie (A)	1,0
Puissance de sortie (W)	5,0 max
Rendement moyen en mode actif (%)	77,67
Consommation électrique hors charge (W)	0,07

### TEMPS DE CHARGE


Type	Pièces	Courant de charge	Capacité	Temps de charge*
AA	1-4	450 mA	2000 - 2400 mAh	5 - 7h30
AAA	1-4	450 mA	800 -1000 mAh	2 - 3h

\*Le temps de charge varie en fonction de la marque, de la capacité et de l'état des piles rechargeables en charge.


### MODE D'EMPLOI

Penser à ôter la languette de protection entre les piles et les connecteurs avant le 1er usage de votre chargeur.

1. Placer 1 à 4 piles Ni-MH AA / AAA rechargeables dans le compartiment à piles en respectant les polarités (+/-) selon les inscriptions indiquées dans le compartiment à piles.

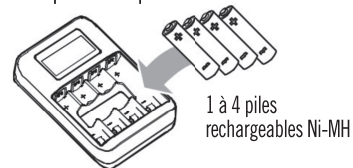

2. Connecter le chargeur avec le câble micro USB fourni à un port USB standard ou à sa prise secteur. L'écran LCD indiquera le bon état de charge.

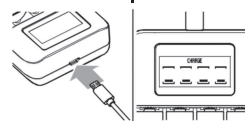

Statut de charge	
Charge en cours	<b>CHARGE</b>
Charge complète	<b>FINISH</b>
Mauvaise pile	<b>ERROR</b>

3. Le chargeur détecte l'état de chacune des cellules du compartiment à piles. Si des piles ne conviennent pas à la charge, (piles défectueuses, court-circuit, polarité inversée, non-rechargeables...) le mot «ERROR» apparaît sur l'écran LCD et l'icône de la pile clignote. Veuillez corriger la polarité de la pile rechargeable et/ou enlever et remplacer la mauvaise pile.

4. Retirer les piles rechargeables du chargeur lorsque la charge est terminée. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, sa prise secteur doit être débranchée de la prise murale ou son câble micro USB du port USB, et les piles sorties du compartiment de charge.



Pousser pour libérer les piles rechargeables.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Lire attentivement les instructions d'utilisation avant usage.
- Ce chargeur est prévu uniquement pour les piles rechargeables Ni-MH.
- Tenter de charger des piles non rechargeables peut causer des blessures et endommager le chargeur.
- Ce chargeur doit être utilisé uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant à son marquage (c'est à dire avec la prise secteur fournie ou sur un port USB).
- Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à l'humidité. Ne pas utiliser le chargeur en plein soleil.
- Ne pas charger vos accumulateurs plus longtemps que ce qui est indiqué dans le tableau ci-dessus, cela pourrait endommager le chargeur et les piles rechargeables.
- Ne pas utiliser le chargeur s'il a été soumis à des chocs ou à des dommages.
- Confiez-le à un réparateur qualifié.



\*Dans usage normal des produits. Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.



En participant au tri sélectif, vous contribuez à la réduction du gaspillage de nos ressources naturelles.



Utiliser en intérieur exclusivement pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie.

Appareil de classe II : double isolation.



CONSIGNE DE TRI POUVANT VARIER SELON VOTRE COMMUNE  
> WWW.CONSIGNESDETRI.FR

**Contactez-nous :**  
**N°Cristal 09 69 36 69 36**  
**APPEL NON SURTAXE**  
**magasins-U.com**  
**Distribué par : Coopérative U Enseigne**  
 BP 30159 - 94533 Rungis Cedex - France