

148,5 mm

210 mm



## NOTICE D'UTILISATION

### GRILLE-PAIN REF. TL-102



**LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE  
AVANT TOUTE PREMIÈRE UTILISATION**


## Division Exécution Packaging

0 10 20 30 40 50


**ACCORD VALMY**  
Division Exécution Packaging  
60, rue de Wattignies  
75012 Paris  
Tél. : 01 44 87 66 66

Dossier n° : **69588** Op : **AE**  
Client : **SYST U**  
Job : Notice Grille-pain Réf. :-  
Ind. : Système U  
Imp. : - Procédé : Offset  
Date de Créa : 23/07/2012  
Date : 26/07/2012 RELECTURE n° : **3**

Couleurs - Tons directs  
à utiliser

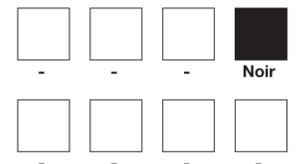

Couleurs - Tons directs  
à composer



**Cette copie couleur ne peut en aucun cas servir d'épreuve de référence couleur. Pour les valeurs exactes d'impression se reporter aux références ci-dessus. Ce fichier est un document d'exécution : la gestion des surimpressions et recouvrements est à gérer par le photographeur.**

**Attention : la garantie ne couvre pas les pannes dues à une mauvaise utilisation de l'appareil, au non-respect des instructions de la notice d'utilisation, d'un défaut d'entretien ou d'une usure normale. Elle ne peut être valable en cas de casse de l'appareil ou de ses accessoires.**



La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la « poubelle barrée » est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

Fabriqué en Chine.



Cet appareil est conforme aux exigences de sécurité européennes.

Date de création : juillet 2013.

DOS

COUVERTURE

### DESCRIPTIF :

**RAMASSE-MIETTES AMOVIBLE**



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Dimensions : 38 x 12,8 x 18,6 cm
- 730 - 870 W
- 220-240 V / 50 Hz

### USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

### CONSEILS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS :

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que l'installation électrique soit conforme aux normes en vigueur et compatible avec la puissance et la tension indiquées sous votre modèle.
- Ne branchez l'appareil que sur une prise avec terre.
- N'utilisez pas l'appareil pour un usage autre que celui prescrit.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique.
- Posez l'appareil sur une surface stable.
- Ne placez pas l'appareil sur ou près de surfaces glissantes ou chaudes, et ne laissez pas le cordon pendre au-dessus d'une source de chaleur (plaques de cuisson, cuisinière à gaz).
- Ne touchez pas les surfaces chaudes de l'appareil. Utilisez uniquement le levier ou les boutons.
- N'utilisez pas l'appareil en cas de dysfonctionnement ou si l'appareil est en mauvais état.
- Afin d'éviter tout risque électrique, ne plongez jamais le cordon, la prise ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Débranchez toujours l'appareil en cas d'inutilisation ou avant le nettoyage.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut être dangereuse.
- N'utilisez pas l'appareil en extérieur.
- Des aliments trop gros, des emballages ou ustensiles en métal insérés dans le grille-pain peuvent provoquer des chocs électriques ou un incendie.
- Ne placez jamais votre grille-pain près de rideaux ou autres matériaux inflammables.
- N'essayez pas d'extraire le pain lorsque le grille-pain est en marche.
- Afin d'éviter que votre grille-pain surchauffe, ne le placez pas trop près d'un mur et ne le couvrez pas.
- Assurez-vous que la taille et l'épaisseur de vos tranches de pain correspondent bien à la taille de l'ouverture.
- Ne mettez pas votre grille pain en marche sans placer des tranches de pain.

### PRÉVENTION DES ACCIDENTS DOMESTIQUES :

- Placez l'appareil hors de la portée des enfants, pour éviter tout risque de dommages corporels.
- Cet appareil électrique ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, de même, si leur inexpérience ou leur méconnaissance du produit représente un danger. Dans ce cas, une personne responsable de leur sécurité devra superviser l'utilisation. Les enfants devront être sous la supervision d'un adulte responsable afin de ne pas jouer avec le produit.
- Une rallonge électrique peut être utilisée si certaines précautions sont respectées: le calibre de la rallonge doit être au minimum le même que celui de l'appareil; la rallonge ne doit pas pendre de la table ou du comptoir.
- Entrez l'appareil dans un endroit sec.

### INSTALLATION :

- Enlevez tous les emballages, autocollants ou accessoires divers à l'intérieur de l'appareil.
- Posez l'appareil sur un plan ferme, hors de la portée des enfants.
- Branchez l'appareil uniquement sur une prise avec terre incorporée.
- N'utilisez jamais l'appareil directement sur un support fragile (table en verre, nappe, meuble verni...)
- Il est possible qu'une odeur particulière émane de votre appareil lors des premières utilisations. Cela est normal et n'affecte en rien son utilisation. Cette odeur disparaîtra après quelques utilisations.

### BRANCHEMENT DE L'APPAREIL :

- Déroulez entièrement le cordon.
- Vérifiez que l'installation électrique soit compatible avec la puissance et la tension indiquées sous l'appareil.
- Branchez l'appareil uniquement sur une prise avec terre incorporée.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Ne branchez jamais l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne laissez jamais l'appareil en utilisation sans surveillance.

### UTILISATION DE L'APPAREIL :

1. Insérez les tranches dans les emplacements. Assurez-vous que le ramasse-miettes soit correctement positionné.
2. Branchez l'appareil.
3. Sélectionnez, à l'aide du bouton de réglage du brunissement, l'intensité de brunissement de votre choix. Il y a 7 positions, du moins grillé (position 1) au plus grillé (position 7).

**Remarque :** A thermostat égal, le pain sera plus grillé avec une tranche qu'avec deux.

4. Abaissez le levier jusqu'à ce qu'il reste bloqué en bas. Le grille-pain se met alors en marche. Le bouton ANNULATION s'allumera alors.
5. Une fois la chauffe effectuée au niveau de brunissement souhaité, le levier se relève automatiquement.
6. Si vous souhaitez griller une tranche de pain surgelée, abaissez le levier, appuyez sur le bouton DÉCONGÉLATION, puis choisissez le niveau de brunissement à l'aide du bouton de réglage. Les boutons décongélation et annulation s'allumeront alors.
7. Si vous souhaitez réchauffer une tranche de pain refroidie, abaissez le levier, appuyez sur le bouton RÉCHAUFFAGE, puis choisissez le niveau de brunissement à l'aide du bouton de réglage. Les boutons réchauffage et annulation s'allumeront alors.
7. Vous pouvez à tout moment interrompre la chauffe en appuyant sur le bouton ANNULATION.

**Remarque :** Le levier ne fonctionne que si l'appareil est branché et il remonte automatiquement une fois le temps écoulé, sauf si vous appuyez avant sur le bouton ANNULATION.

**Remarque :** Evitez d'utiliser l'appareil avec des matières grasses telles que le beurre. N'enlevez jamais le pain des emplacements durant la chauffe. L'appareil doit impérativement être débranché lorsqu'il est inutilisé. N'utilisez jamais d'objets métalliques pour retirer le pain.

### NETTOYAGE DE L'APPAREIL :

- Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.
- Laissez l'appareil refroidir.
- Nettoyez avec un chiffon sec lorsque l'appareil est froid.
- N'utilisez pas d'éponge métallique, ni de poudre à récurer.
- Sortez le ramasse-miettes et videz-le.
- Assurez-vous de bien positionner le ramasse-miettes avant une nouvelle utilisation.
- NE PLONGEZ JAMAIS L'APPAREIL ET LE CORDON DANS L'EAU.**
- Avant de ranger l'appareil, vérifiez qu'il soit froid et débranché.