

01 / 배터리 충전

제공되는 배터리는 부분적으로 충전된 상태입니다. 사용 전에 완전히 충전하시길 권장합니다. 약 5시간 30분이 걸립니다.




- 참고:
1. 카메라를 사용하기 전에 필름을 벗겨 냅니다.
 2. 패키지에 동봉된 USB 케이블로 배터리를 충전합니다. 부적절한 케이블을 쓰면 충전이 느리거나 충전에 실패할 수 있습니다.
 3. 주의: 방수 성능에 영향을 미칠 수 있으므로 실리콘 부분을 힘으로 뜯어 내지 마십시오.
 4. USB 충전기를 꽂으면 LED가 황색으로 3초간 빠르게 깜박여야 합니다. 깜박이지 않는 경우 전원이 켜져 있는지 확인하고 연결 상태를 확인 합니다.
 5. 안정적인 방수 성능을 제공하기 위해 사용하지 않을 때는 포트를 단단히 덮어 두십시오.
 6. 설치 후에 Tapo 앱에서 배터리 상태를 확인합니다.

02 / 카메라 설정

1. App Store나 Google Play에서 Tapo 앱을 다운로드 받습니다.



2. **⏻** 버튼을 3초간 눌러서 카메라를 켭니다. 앱에서 **+** 버튼을 탭하여 사용할 모델을 선택합니다. 다음 Tapo 앱의 지침에 따라 카메라를 설정합니다.

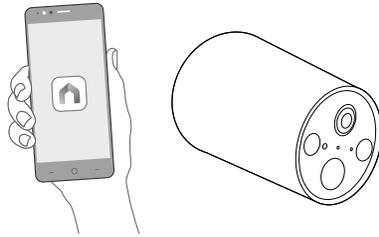


03 / 장착 팁

1. 우리 뒤에 카메라를 두지 마십시오. 우리가 카메라의 움직임 센서 기능 동작을 방해할 수 있습니다.
2. 카메라를 장착할 적절한 위치를 선택하십시오. 그렇지 않으면 오경보 알림이 너무 자주 실행됩니다.


- 카메라가 흔들리는 나무를 직접 향하지 않도록 합니다.
- 카메라가 도로 위의 차량이나 보행자를 직접 향하지 않도록 합니다.
- 카메라가 가로등이나 햇빛을 직접 향하지 않도록 합니다.

3. 카메라를 측면에 장착하여 움직임이 렌즈의 시야에 포착될 때 보다 정확한 움직임을 감지할 수 있습니다.

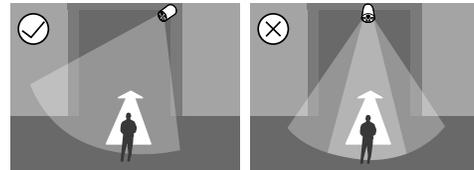


*움직이는 대상과 마주보게 설치하지 마십시오.

4. 카메라를 약 15° 아래로 기울입니다.

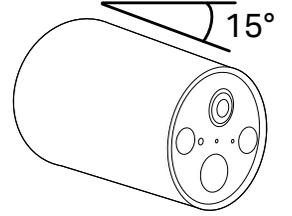

5. 카메라의 위아래를 뒤집어 설치하지 마십시오.
6. 최상의 성능 유지를 위해 움직임 센서를 활성화합니다.

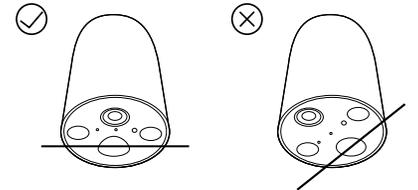

빠른 설치 가이드

스마트 무선 보안 카메라

*이미지는 실제 제품과 다를 수 있습니다.

설치 비디오

QR 코드를 스캔하거나 다음 주소에 방문하세요:
<https://www.tp-link.com/support/setup-video/#cloud-cameras>




©2024 TP-Link 7106511135 REV1.6.0

04 / 카메라 장착 (자세한 장착 지침은 Tapo 앱에서 확인할 수 있습니다)

옵션 1: 금속 표면에 장착

카메라의 자석 베이스로 금속 표면에 부착할 수 있습니다.

⚠ 주의
강력한 자석. 충격 위험.

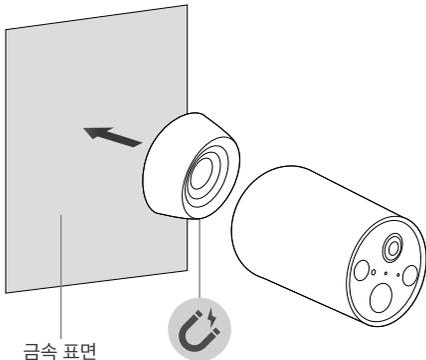

옵션 2: 깨끗한 벽에 부착

1. 금속판과 벽의 표면에 있는 먼지, 흙, 기름, 기타 오염물을 닦아 내고 건조합니다.



참고: 타일, 유리, 대리석, 금속으로 된 매끄러운 표면에 가장 적합한 방법입니다. 거칠거나, 구멍이 있거나, 기타 울퉁불퉁한 표면에 부착하면 제품이 떨어져서 손상될 수 있습니다.

2. 접착제를 금속판 뒷면에 올바르게 부착합니다. 접착제가 부착된 면에 손을 대지 마십시오. 세계 2~3번 눌러서 기포를 제거합니다

참고: 접착제는 일회용입니다. 접착력을 보존하려면 재사용하지 마십시오.

3. 접착제를 붙인 금속판을 깨끗한 벽에 붙입니다. 세계 2~3번 눌러서 기포를 제거합니다. 그런 다음 20 N/cm² 정도의 힘으로 15초간 고르게 누릅니다.


4. 카메라를 금속판에 부착합니다.

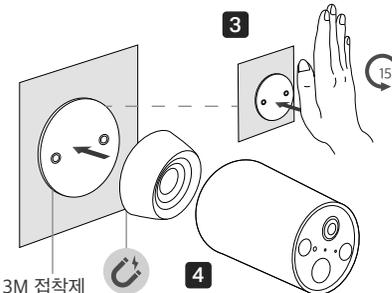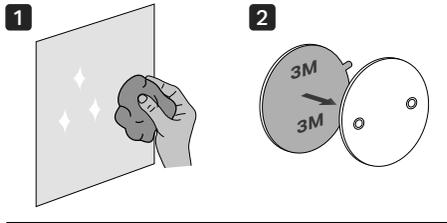

⚠ 주의
강력한 자석. 충격 위험.


옵션 3: 벽에 장착

1. 마운팅 템플릿을 원하는 장착 위치에 부착합니다. 템플릿에 따라 두 개의 구멍을 뚫습니다.



2. 두 개의 앵커를 구멍에 삽입하고 나사를 사용하여 금속판을 앵커 위에 고정합니다. 그런 다음 카메라를 금속판에 부착합니다.


참고: 금속판에서 오목한 구멍이 있는 쪽이 자석 베이스를 향하게 합니다.

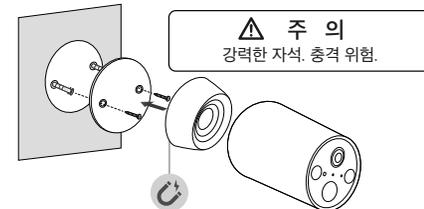

⚠ 주의
강력한 자석. 충격 위험.

참고:
2m 이상*에서는 월 마운트 브래킷 장착을 권장합니다(별도 구매).

*권장 설치 높이: 지상 2~3 m

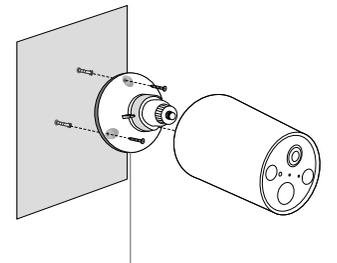

패키지 미포함

월 마운트 브래킷 (브래킷 스타드: 1/4"-20UNC 스타드)

Tapo 태양광 패널이 있는 경우

Tapo 태양광 패널이 스마트 무선 실내용/실외용 보안 카메라를 계속 충전합니다. 복잡한 배선과 방전은 이제 잊으세요. 태양광으로 손쉬운 충전이 시작됩니다.

Tapo 태양광 패널이 있는 경우:

연결 안내서

다음 주소에 방문
<https://www.tp-link.com/support/faq/3800/>
또는 QR 코드 스캔



Tapo 태양광 패널이 없는 경우:

표준 및 고품질 DC 5V/2A 충전기로
배터리를 충전합니다.
충전이 완료되면 충전 포트를 단단히 덮어 두십시오.


타사 태양광 패널을 사용하여 카메라를
충전하는 경우 방수 성능을 보장할 수 없습니다.

LED 표시등 설명

황색으로 3초 동안 빠르게 깜박임	USB 충전기에 연결 중
빨간색으로 고정	시작 중
빨간색과 녹색으로 깜박임	설정 준비 중
빨간색으로 느리게 깜박임	Wi-Fi에 연결 중
황색으로 고정	Wi-Fi에 연결됨
녹색으로 고정	클라우드에 연결됨
빨간색으로 빠르게 깜박임	카메라 초기화 중
녹색으로 빠르게 깜박임	카메라 업데이트 중

외관

전면

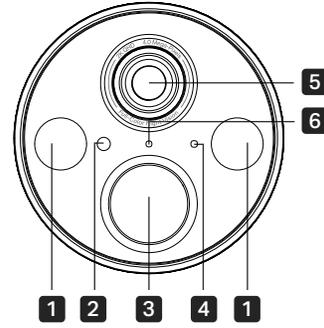


- 1 스포트라이트
- 2 조명 센서
- 3 움직임 센서
- 4 마이크
- 5 렌즈
- 6 LED 표시등

안전 유의사항

- 손상된 충전기나 USB케이블을 사용하여 장치를 충전하지 마십시오.
- 권장되는 충전기 이외의 다른 충전기는 사용하지 마십시오.
- 무선 장치가 허용되지 않는 곳에서 장치를 사용하지 마십시오.
- 어댑터는 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.
- 제조업체에서 제공하고 이 제품과 함께 제공되는 전원 공급 장치만 사용하십시오. 문의사항이 있으면 고객센터로 연락하십시오.
- 장치를 화재 또는 더운 환경에서 멀리하십시오. 장치를 물이나 다른 액체에 담그지 마십시오.
- 제품을 분해, 수리 또는 재조립하지 마십시오.
- 화재 경보기와 같은 자동 제어 장치 근처에 두지 마십시오. 제품에서 방출되는 전파로 인해 오작동을 일으켜 사고가 발생할 수 있습니다.
- 연료 저장소, 화학 공장 또는 폭발 작업이 진행중인 경우 무선 제품에 대한 제한사항을 준수하십시오.
- 액체를 사용하여 제품을 청소하지 마십시오. 마른 천만 사용하십시오.
- 제품 내부에 금속 물체를 절대로 넣지 마십시오. 금속 물체가 제품에 들어간 경우 회로 차단기를 끄고 공인 전기 기술자에게 문의하십시오.
- 이 제품은 의료 서비스를 제공할 때 사용하지 않습니다. 심장 박동기나 보청기와 같은 개인용 의료 기기의 제조업체에 문의하여 외부 RF (무선 주파수) 에너지로부터 차폐된 상태인지 확인하십시오.
- 제품을 의료 시설에서 사용하지 마십시오. 병원이나 의료 시설에서 외부 무선 주파수에 민감한 장비를 사용 중일 수도 있습니다.
- 제품 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마십시오.
- 제품을 장기간 사용하지 않을 경우에는 제품의 전원을 분리하십시오.
- 이 제품은 TV, 라디오, 개인용 컴퓨터, 전화 또는 기타 무선 장치 등 다른 전자 기기를 간섭할 수 있습니다.
- 작동 온도: -20°C~45°C
- 자석 베이스로 카메라를 장착할 경우 2m 이하 높이에 설치하는 것이 좋습니다.
- 어댑터는 주위 온도가 40°C 이하인 실내에서 사용하십시오.

측면

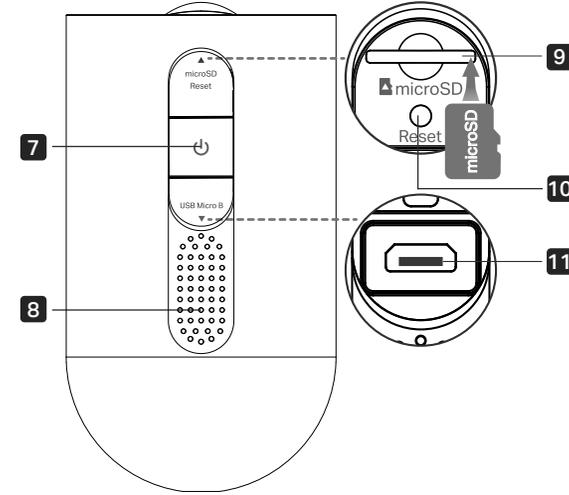

- 7 전원 버튼
약 3초 동안 길게 누르면 카메라를 켜거나 끌 수 있습니다.
- 8 스피커
- 9 microSD 카드 슬롯
커버를 열어 microSD 카드*를 삽입하고 Tapo 앱에서 초기화하여 로컬 녹화를 진행합니다.
*microSD 카드는 별도로 구매해야 합니다.
- 10 Reset 버튼
커버를 열고 핀을 사용하여 5초 이상 길게 누르면 카메라가 공장 기본 설정으로 초기화됩니다.
- 11 USB Micro B 충전 포트
USB 충전을 위해 커버를 엽니다.

주 의

보호 장치를 손상시킬 수 있는 잘못된 유형의 배터리를 교체하지 마십시오. 폭발을 일으킬 수 있는 화재 또는 뜨거운 오븐에 배터리를 폐기하거나 배터리를 기계적으로 부수거나 자르지 마십시오. 폭발, 가연성 액체 또는 가스 누출을 초래할 수 있는 고온 주변환경에 두지 마십시오. 폭발, 인화성 액체 또는 가스 누출을 유발할 수 있는 극도로 낮은 기압 환경에 배터리를 두지 마십시오.

장치 작동 시에 위 안전 사항을 읽고 따르십시오. 장치의 부적절한 사용으로 사고나 손상이 발생하지 않을 것이라고 보장할 수 없습니다. 본인의 책임 하에 이 제품을 주의해서 사용하십시오.



www.tp-link.com/kr/에서
기술 지원, 사용 설명서 및
기타 정보를 확인할 수 있습니다.

