

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

QUICK START GUIDE

Dslide

1160



German, Spanish, Dutch guide
are available on DANEW.FR



Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Danew. Votre appareil été conçu pour vous proposer la plus belle expérience vidéoludique sur tablette Android™. Avant d'utiliser votre produit, veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation présentées dans ce manuel.

Son objectif est de vous familiariser avec les caractéristiques techniques de votre appareil afin de faciliter son utilisation.

NOTE : Toutes les informations décrites dans ce manuel et sur le packaging étaient exactes au moment de leur impression. Cependant, nous améliorons en permanence nos produits par le biais de mises à jour logicielles, par conséquent il est possible que ce manuel ainsi que le packaging ne présentent pas la totalité des fonctions présentes dans votre produit.


Photos et illustrations non contractuelles.

Démarrage

Présentation de l'appareil



Présentation de l'appareil

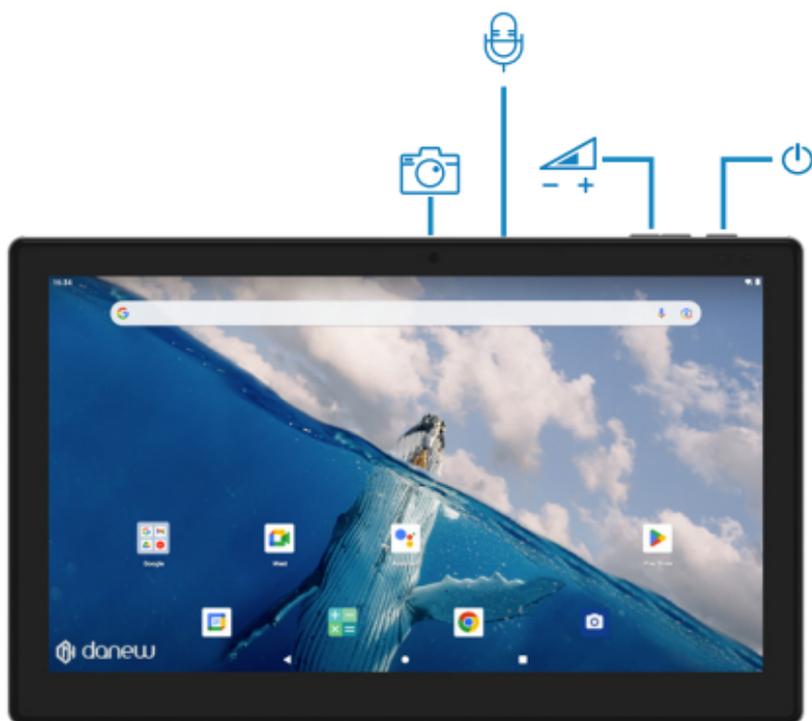

Boutons de l'appareil



Marche/
Arrêt

Maintenir le bouton enfoncé: Allumer /arrêter le téléphone.
Appuyer légèrement: verrouiller l'écran tactile.



Volume

Augmenter ou réduire le volume de l'appel, sonnerie, musique, jeux et d'autres fonctions audio.



Retour

Revenir à l'écran précédent.



Accueil

Revenir à l'écran d'accueil.



Aperçu

Ouvrir la liste des applications récentes.

Installer la carte mémoire

(Carte mémoire non fournies)

Votre tablette prend en charge une carte mémoire jusqu'à 256 Go. Insérez la carte mémoire en suivant le schéma ci-dessous.



Non fournie

Disponible à la vente sur danew.fr

Charger la batterie

Pour alimenter ou recharger votre produit, veuillez uniquement utiliser le chargeur secteur d'origine fourni dans le packaging. L'utilisation d'un chargeur non-conforme vous expose à des risques de brûlures ou d'électrocution. En cas de dommage sur l'appareil dû à une mauvaise utilisation, la garantie sera annulée.

Nous vous conseillons d'effectuer des charges complètes lors des 3 premiers temps de charge. Ne jamais laisser la batterie se décharger complètement, les décharges complètes (en dessous de 10%) causent des dommages à la batterie, ce qui l'usera prématurément. Comme il s'agit de batterie lithium-ion, vous pouvez faire des charges partielles, sans que cela l'endommage

Note: Afin d'éviter un éventuel dommage électrique, merci d'utiliser uniquement le chargeur secteur d'origine (dans le cas où il est livré avec votre produit) ou un chargeur conseillé (CF livret de précaution d'usage) par Danew afin de recharger l'appareil.

Allumer et éteindre l'appareil

Pour allumer l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant quelques secondes.

Si vous allumez votre appareil pour la première fois ou après avoir réinitialisé les paramètres, suivez les instructions à l'écran pour configurer votre appareil.

Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur Éteindre.

Verrouiller et déverrouiller l'écran

Lorsque vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt, l'écran s'éteint et se verrouille. De même, si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille.

Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou sur la touche Accueil, puis faites glisser votre doigt sur l'écran dans le sens de votre choix.

Utilisation de l'écran tactile

Votre appareil est doté d'une interface entièrement tactile. Vous trouverez ci-dessous la présentation des gestes de base.



SÉLECTION

Appuyez une seule fois sur une application, menu ou option pour les lancer ou les sélectionner.



MAINTIEN

Maintenez le doigt appuyé sur un élément sélectionné à l'écran pendant plus de 2 sec.



DÉPLACEMENT

Déplacez un élément sélectionné à l'écran.



DOUBLE CLIQUE

Cliquez rapidement à deux reprises sur un élément à l'écran.



DÉFILEMENT

Déplacez rapidement le doigt dans la direction où vous voulez créer le mouvement.



ZOOM

Avec 2 doigts, un écartement permet de zoomer en avant et un rapprochement permet de zoomer en arrière.

Configurer un nouvel appareil

Vous trouverez listé ci-dessous les étapes à compléter lors du premier démarrage de votre appareil. Le processus est à renouveler après une restauration d'usine.

Veuillez noter que ces étapes peuvent varier selon la version d'Android installée et du modèle de votre appareil.

- 1 Insérez votre carte SIM (appareil disposant d'un port SIM)
- 2 Allumez votre appareil
- 3 Sélectionnez la langue
- 4 Connectez-vous au Wi-Fi
- 5 Connectez-vous à votre compte Google
- 6 Créez un mot de passe
- 7 Personnalisez votre Android

1 - Insérez votre carte SIM (appareil compatible)

La première étape pour configurer votre appareil est d'y insérer votre carte SIM. **S'il s'agit d'une tablette sans port SIM passer cette étape.**

2 - Allumez votre appareil

Pour allumer votre tablette ou smartphone, restez appuyé quelques secondes le bouton Marche. Si l'appareil ne s'allume pas, alors c'est probablement qu'il a besoin d'être chargé.


3 - Sélectionnez la langue de l'appareil et validez les conditions d'utilisation

Maintenant que votre Android est en marche, vous devez en choisir la langue. Si besoin, vous pouvez modifier ce choix ultérieurement en vous rendant dans les paramètres de l'appareil.

Une présentation des conditions d'utilisation de votre appareil peut alors s'afficher. Si vous êtes d'accord avec celles-ci, vous n'avez qu'à appuyer sur Suivant.

4- Connectez-vous au Wi-Fi

Pour configurer votre Android, vous devez vous connecter à internet. La liste des réseaux Wi-Fi disponibles s'affiche alors, sélectionnez le vôtre, entrez votre mot de passe et appuyez sur Suivant.

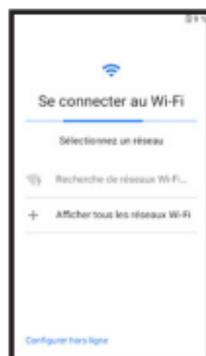

5- Connectez-vous à votre compte Google

Si vous avez déjà un compte Google, entrez votre identifiant et votre mot de passe pour vous y connecter. Si vous n'en avez pas, appuyez sur Créer un compte et laissez-vous guider.


ATTENTION : L'oubli ou la perte de vos identifiants Google servant à vous identifier bloquera définitivement votre appareil en cas de redémarrage de ce dernier.

En cas d'oubli ou de perte, la garantie du produit ne prendra pas effet pour une telle négligence. En effet, même un « reset » ne peut pas solutionner ce problème.

Par précaution, notez ci-dessous votre adresse de compte Google ainsi que le mot de passe :

ADRESSE DU COMPTE :

MOT DE PASSE :

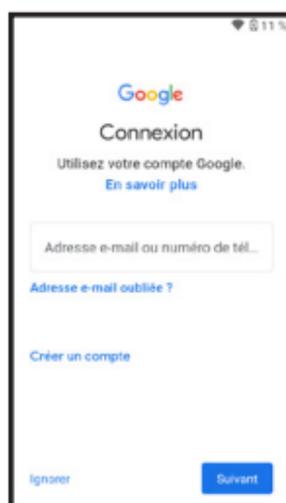

Pour relier votre compte utilisateur à votre Android, vous devez accepter les Conditions d'utilisation de Google.

Vous pouvez à présent choisir quels services Google vous souhaitez activer, de la sauvegarde des données à la localisation de votre appareil.


6- Créez un mot de passe

Si votre Android possède un lecteur d'empreintes digitales, il est possible de le configurer pour qu'il ne s'active qu'à votre toucher. Vous pouvez aussi choisir d'utiliser un code PIN ou de dessiner un schéma sur l'écran en lieu de mot de passe.



ATTENTION : L'oubli ou la perte du mot de passe, Code PIN ou schéma servant au verrouillage de l'écran bloque définitivement votre tablette. Le code PIN de la tablette n'est pas celui de vos cartes SIM. En cas d'oubli ou de perte, la garantie du produit ne prendra pas effet pour une telle négligence. En effet, même un « reset » ne peut pas solutionner ce problème. Par précaution, notez votre mot de passe ou votre schéma.

Si vous choisissez le schéma, vous pouvez le dessiner ici, en précisant bien les points de départ et d'arrivée, ainsi que le sens du mouvement :

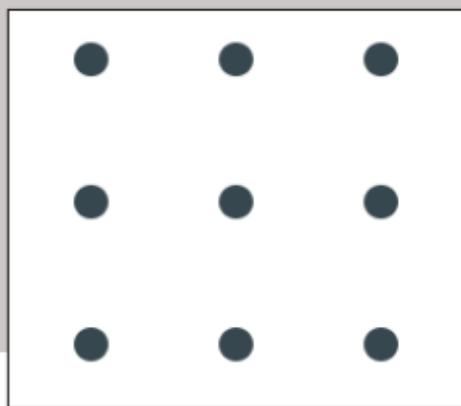

7- Personnalisez votre Android

Votre appareil est désormais prêt à être utilisé. Si vous souhaitez le personnaliser, rendez-vous dans les paramètres. Vous pouvez modifier votre sonnerie, votre fond d'écran, l'affichage des notifications ...

Disposition de l'écran d'accueil

ÉCRAN D'ACCUEIL

L'écran d'accueil affiche des raccourcis vers les applications. Pour afficher d'autres volets, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite.

Dossier


Applications



Applications favorites

OPTION DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL


Pour accéder aux options disponibles, maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil.

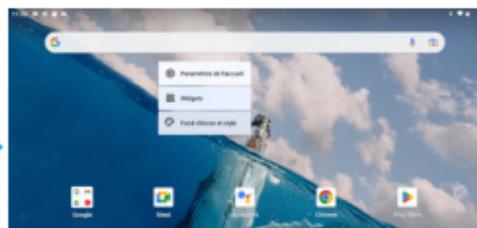

LISTE DES APPLICATIONS

La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.

Depuis l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt du bas vers le haut de l'écran pour ouvrir la liste des applications. Pour afficher d'autres volets, faites défiler la liste des applications vers le haut ou le bas.

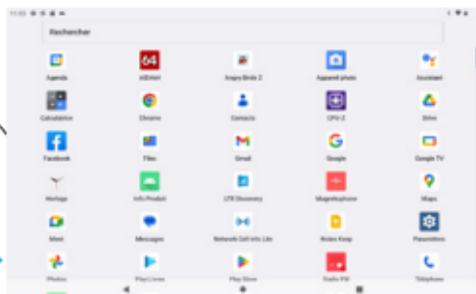


Volet des raccourcis

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, telles que des messages ou des appels manqués, des icônes d'information apparaissent tout en haut de votre écran.

Pour ouvrir le volet des raccourcis, posez votre doigt tout en haut de l'écran et faites-le glisser vers le bas. Pour fermer le volet des raccourcis, faites-le glisser de bas en haut.

Glisser une fois vers le bas, vous permet d'afficher le volet de notifications.


Appuyer sur une notification et exécuter différentes actions.

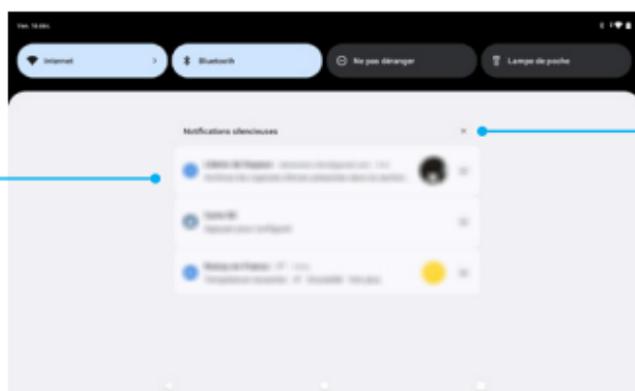

Effacer toutes les notifications

Glisser une deuxième fois vers le bas, vous permet d'afficher le volet de réglages rapides (Wifi / Luminosité / Rotation / Paramètres / Mode avion...).

Régler la luminosité

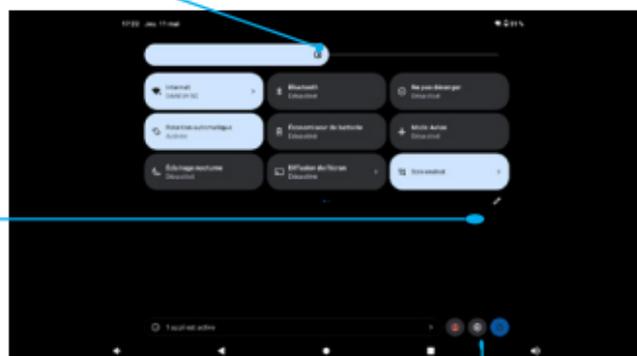

Activer ou désactiver des options de paramètre rapide.

Ouvrir les Paramètres

Ouvrir des applications

Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante.

Pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées, appuyez sur , puis sélectionnez l'icône d'une application à ouvrir.

FERMER UNE APPLICATION

Appuyez sur , et faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur l'icône d'une application pour la fermer. Où appuyer sur «Tout effacer».

Installer ou désinstaller des applications

GOOGLE PLAY

Utilisez cette application pour acheter et télécharger des applications. Appuyez sur Google Play depuis la liste des applications.


INSTALLER DES APPLICATIONS

Parcourez les applications par catégorie ou appuyez sur la «barre de recherche» pour rechercher une application à l'aide d'un mot-clé.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, appuyez sur INSTALLER. Pour acheter et télécharger des applications payantes, appuyez sur le prix et suivez les instructions à l'écran.

DÉSINSTALLER UNE APPLICATION

Pour désinstaller une application téléchargée, ouvrez la liste des applications. Appuyez et maintenez l'application choisi avec votre doigt, puis glisser vers l'icône représentant une poubelle «désinstaller».

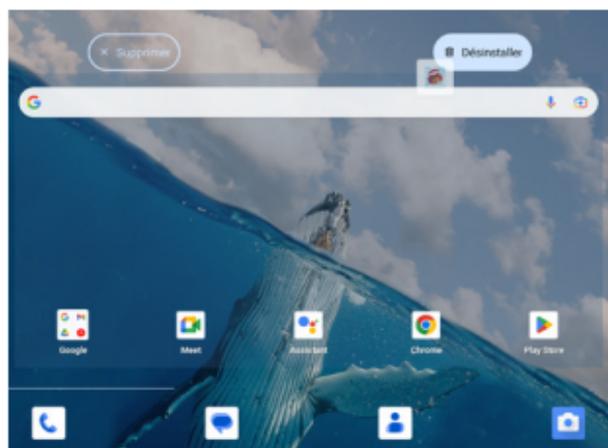

Gestion des réseaux

Wi-fi

Connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi pour pouvoir utiliser Internet ou partager des fichiers multimédia avec d'autres appareils.

Pour afficher les paramètres WIFI, Affichez la liste des applications, puis sélectionnez « Paramètres / Réseau et Internet / Wi-Fi »

Activer le Wi-Fi pour voir les réseaux disponibles. La liste des réseaux détectés à proximité est affichée. Sélectionnez le réseau Wi-Fi correspondant à votre modem en cliquant sur le nom du réseau, une icône indique la puissance de réception.

Après avoir cliqué sur le nom du réseau, une nouvelle fenêtre s'affiche vous demandant la saisie manuelle du mot de passe.

Cliquez ensuite sur «Se connecter».

Une fois la connexion établie, l'icône Wi-Fi  apparaît dans la barre des tâches.

Bluetooth

Pour accéder à la configuration du Bluetooth.

Affichez la liste des applications, puis sélectionnez « Paramètres / Appareils connectés »

Activer le Bluetooth, dans le menu « Préférences de connexion ».

Associer un appareil dans le menu « + Associer un appareil ».

