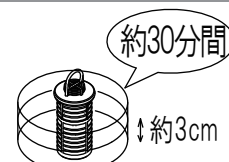
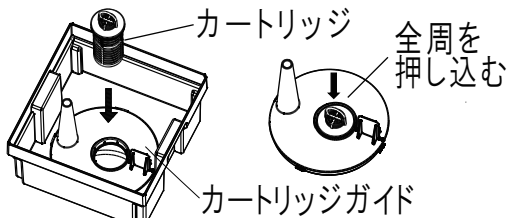
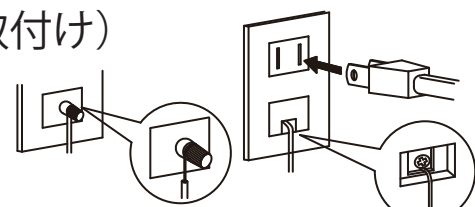
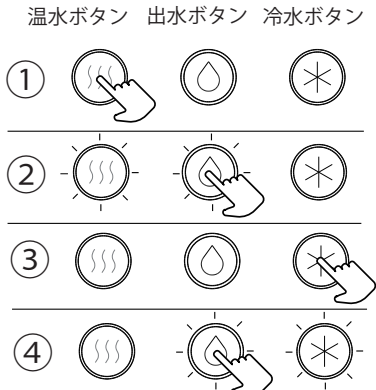



初期設置の手順


・下記準備工程が完了するまで絶対に冷水電源スイッチ
温水電源スイッチをONにしないでください。

準備工程

チェック欄

①	<p>・カートリッジを水に浸す</p> <p>カートリッジを袋から取出し、セットする前に大き目の別容器に底から約3cm以上水道水を入れ、カートリッジを約30分間浸します。</p>		<input type="checkbox"/>
②	<p>・カートリッジの取付け</p> <p>水に約30分間浸したカートリッジを浄水タンクの中央部に水平に差し込む。 (カートリッジが浮かないように全周しっかりと押し込んでください。)</p>		<input type="checkbox"/>
③	<p>・本体の設置 (アース線、電源プラグの取付け)</p> <p>万一の感電事故防止のため、アースを取付ける。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アース端子がある場合:アース線をアース端子に接続する。 ・アース端子がない場合:法的有資格者によるD種設置工事を行ってください。 		<input type="checkbox"/>
④	<p>・浄水タンクへの給水とエア抜き</p> <p>吐水受けのため、水受けトレイの上にコップを置く。</p> <p>製品にセットされた浄水タンクに満水線まで水道水を給水する。 ※満水線は、カートリッジガイドから立ち上がったパイプの上端から12mmの位置にあります。</p> <p>浄水タンクの水が減ってきましたら、再度満水線まで給水する。 (2回程度、計約10L)</p> <p>約30分で本体内の冷水タンク、温水タンクに水が溜まります。</p> <ol style="list-style-type: none"> ①操作パネルの温水ボタンを約3秒長押しする。 ②温水LEDと出水LEDが点灯しますので、水が出るまで出水ボタンを押す。 ③冷水ボタンを押す。 ④冷水LEDと出水LEDが点灯しますので、水が出るまで出水ボタンを押す。 <p>温水、冷水の水が安定して出ましたらエア抜きは完了です。 再度浄水タンクへ満水線まで水を給水してください。</p>	<p>温水ボタン 出水ボタン 冷水ボタン</p>  	<input type="checkbox"/>
⑤	<p>・捨て水をする</p> <p>冷水、温水それぞれ2Lずつ捨て水をしてください。 捨て水が終わった後、再度満水線まで給水してください。</p>		<input type="checkbox"/>

運転開始

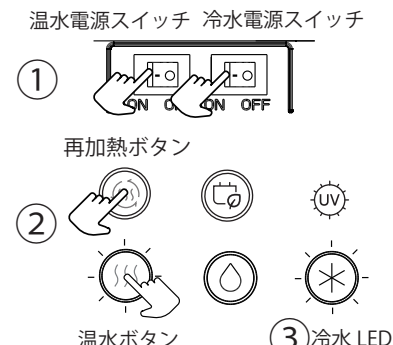⑥	<p>・使用状態にする (『⑤捨て水をする』を必ず行なってください。)</p> <ol style="list-style-type: none"> ①背面の冷水電源スイッチと温水電源スイッチをON状態にする。 ②温水ボタンと再加熱ボタンを同時に約5秒間長押しして温水タンクを加熱状態にする。温水LEDが点滅し、温水が設定温度になると消灯に変わります。約40分で設定温度になります。 ③背面の冷水スイッチON直後に冷水タンクの冷却を開始します。冷水LEDが点滅し、冷水が設定温度になると消灯に変わります。約2時間で設定温度になります。 (環境条件により時間は異なります。) 	<p>温水電源スイッチ 冷水電源スイッチ</p> 	<input type="checkbox"/>
---	---	---	--------------------------

操作手順の詳細は取扱説明書をご確認ください。